
# HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

# 日立ルームエアコン

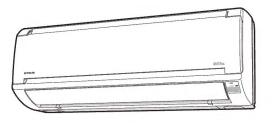





| 室内機        | 室外機        |
|------------|------------|
| RAS-AJ22C  | RAC-AJ22C  |
| RAS-AJ25C  | RAC-AJ25C  |
| RAS-AJ28C  | RAC-AJ28C  |
| RAS-AJ36C  | RAC-AJ36C  |
| RAS-AJ40C2 | RAC-AJ40C2 |

●このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいた だき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くだ さい。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに 大切に保存してください。

- 「安全上のご注意」 → P.3~5 をお読みいただき、 正しくお使いください。
- ●このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 空調を目的とするものです。

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には使わないでください。

| +      |   | 1 0           |
|--------|---|---------------|
| ٠,     | < |               |
| $\sim$ | • | $\overline{}$ |

| 各部のなまえ・付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 2<br>3<br>3                      |
|--|----------------------------------|
| <b>準備と確認</b> リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6<br>7                           |
| 運転の基本的な流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 8<br>9                           |
| <b>風の向き・風速</b><br>風速設定機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 左右風向の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                       | 10<br>10<br>11                   |
| 電力カット運転機能  | 12<br>12<br>13<br>14             |
| お手入れ お手入れ時のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 14<br>14<br>15<br>16             |
| <ul><li>長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 17<br>17<br>17<br>18<br>18       |
| 故障かな?と思われたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 19                               |
| こんなときは、すぐ販売店へ<br>保証とアフターサービス(必ずお読みください)<br>お客様ご相談窓口<br>長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について<br>仕様<br>別売部品<br>別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける・・・・ | 21<br>22<br>22<br>23<br>23<br>23 |
| よくあるご質問  | 裏表紙                              |



この製品はオゾン層を破壊しない 冷媒を使用しています。




日本国内家庭用 Use only in Japan.

# 各部のなまえ・付属品

→ P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

#### 室内機 ※図は説明のため運転状態です。 上面グリル エアフィルター フロントパネル → P.14、15 左右各1枚 (吸い込み口) → P.16 電源プラグ/コード ・ランプ表示部 (→→ P.7、19) ランプの表示色 運転 黄色 受信部 → P.7 上下風向板/左右風向板 応急運転スイッチ (→> P.14) (吹き出し口) → P.10、11 タイマー 橙色

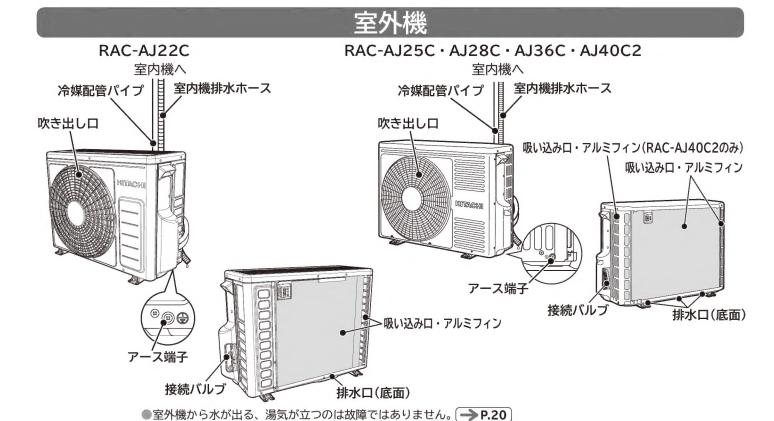




# 上手な使いかたのポイント

#### エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環 させて設定温度にする仕組みです。 室内・室外機の吹き出し・吸い込 み口をカーテン等の障害物でふさ がないでください。

スムーズな風の流れは、設定温度 になるまでの時間を早め、節電に なります。

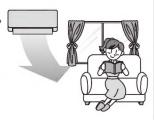

#### 冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう。

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上 好ましくなく、電気も多く使い ます。

「適切な温度」の設定が、体にも 家計にもおすすめです。



#### 窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれ ば、熱の出入りが抑えられます。 設定温度に早く到達し、設定温度を 保ちやすくなり、節電になります。 ※カーテンがエアコンの風の流れを 邪魔しないようにしてください。



ブレーカーを"OFF(切)"することで、節電効果が あります。

電源が入っていると運転してい なくても、制御回路内で微少で すが電気を消費します。

長期間使わないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く、ま たはブレーカーを"OFF(切)"に することで節電効果があります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように 説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

### 危害や損害とその程度と区分

**巻女 ⁴** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそ **☆** れがある」内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損 注意 害を生じるおそれがある」内容です。

# 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

# 電源プラグ・電源コード・コンセントについて



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように刃の根元 まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者ご相談ください。





●安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災の原因になります。



- ●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(または、ブレーカーを"OFF"にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に点検・修理を依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
- フラクを抜く ●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

# 据え付けについて



●電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。

●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップル などでの固定を行わない



また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する

感電や火災の原因になります。

●電源コードは、束ねたり・引っ張ったり・物を載せたり・加熱したり・加工したり、物と物の間に はさんだりしない

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。

●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない 機器の故障や破裂、けがの原因になります。



●アース(接地)を確実に行う

●改造は行わない

●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。

アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

●湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける



漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 ●指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。

●除湿水は、確実に排水できるようにする 排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあり ます。





●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

# お取り扱い・お手入れについて



●長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。

●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない。 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。

■室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない

エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれ や感電の原因にもなります。

また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。

●電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 感電や火災の原因になります。

強制

●エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い 上げの販売店に相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐに エアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

# お取り扱い・お手入れについて



●お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。

強制

●エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する けがの原因になります。



●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せたりしない 漏電によって、感電や発火の原因になります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。

ぬれ手禁止



●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。





●冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない やけどの原因になります。

●室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない けがの原因になります。



●冷房・除湿運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転を しない

上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。

- ●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。
- ●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、食品・動植物・精密 機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない これらの品物の品質低下の原因になることがあります。
- また、エアコンの機能や性能の低下および故障の原因になることがあります。 ●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う



換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

- ●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。
- ●長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。
- ●動植物に直接風をあてない 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。
- ●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。
- ●エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。
- ●床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。 ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

# 移設・修理について






- ●修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。
- ●エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



# リモコン


※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。 本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

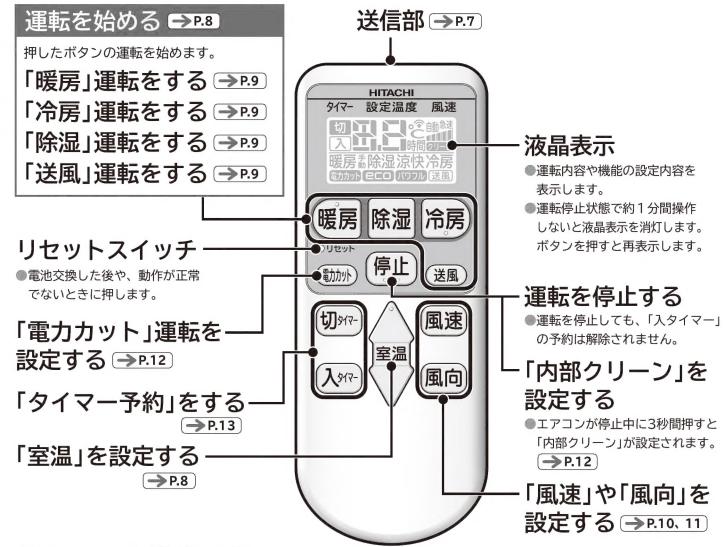

# リモコンを準備する

# 乾電池を入れる

- 1 電池ケースふたを開ける
  - ▼マークを押しながら手前に引き抜く。
- 2 単4形乾電池2本を入れる
  - ♠ を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。
- 配池ケースふたを閉じる
  - ●ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。
- 4 リセットスイッチを押す

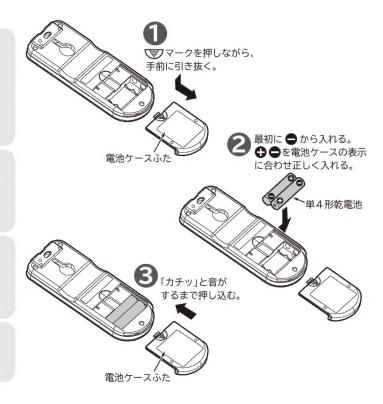

# リモコンの操作のしかた

●運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の 送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。 室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、 ランプが点灯します。

(ランプが点灯しない機能もあります。)

- ※エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコン しません。 のボタンを押しても「ピッピー」と鳴り、受信しません。 ●リモコンはていねいに取り扱ってください。
- ●受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合があります。
- ●運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため 液晶表示を消灯します。
- ボタンを押すと再表示します。「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは再表示しながら運転を開始します。なお、「入タイマー」予約中は液晶表示を消灯しません。
- ●リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり水がかかったりすると、送信できなくなる場合があります。
- リモコンの点検について → P.17



## 「リモコン」のワンポイントアドバイス

#### ■乾電池について

- ●乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。・乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用・乾電池」は寿命が短くなります。
- ●リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の受信音がしない、 お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換し てください。
- ●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット スイッチを押してください。→ P.6
- ●乾電池を誤って使用すると、液漏れや破裂の危険があります。
  - 乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。 '(1)乾電池の❶(プラス)、●(マイナス)の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
  - (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
  - (3)充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。 (大きさや性能の一部が異なるため。)
  - (4)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいて ください。

万一液漏れした場合は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

# リモコンホルダーの使いかた

●リモコンは、付属のリモコンホルダーで柱や壁に取り付けることができます。

■リモコンの取り付けかた




●上から差し込む。

#### ■リモコンの取り外しかた



リモコンの上部を持って 上方向に引き抜く。




#### ご注意

- ●事前に取付場所からエアコンの「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままでエアコンの「運転」や「停止」ができないことがあります。

# 室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

●右記以外の点滅については → P.19 を参照してください。



| ランプ表示         | 状態    | お知らせ内容   |
|---------------|-------|--|
| ■運転           | 点灯    | 「暖房」「除湿」「冷房」「送風」のいずれか<br>が運転中。→ P.9            |
|               | WV1   | 運転を停止しても点灯している場合は<br>「内部クリーン」運転中。 → P.12       |
| タイマー          | 点灯⇔減光 | 「暖房」運転中の「予熱」、または室外機「霜取り」(みはって霜取り)運転中。 →P.9     |
| ■運転           | 点灯    | 「タイマー予約」運転中。 <del>→ P.13</del>                 |
| <b>■</b> タイマー |       |  |
| 運転 ■          | 点灯    | 運転停止中に「入タイマー予約」が設定<br>されているとき。[ <b>→P.13</b> ] |


# 運転の基本的な流れ

# 1 運転をするときは

●運転したいボタンを押す

| 室温を<br>上げる   | 湿度を<br>下げる   | 室温を<br>下げる   | 送風運転<br>をする  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 暖房           | 除湿           | 冷房           | 送風           |
| <b>→</b> P.9 | <b>→</b> P.9 | <b>→</b> P.9 | <b>→</b> P.9 |


- ●「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、 運転内容を表示します。
- ●運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護のため、約3分間運転を停止することがあります。

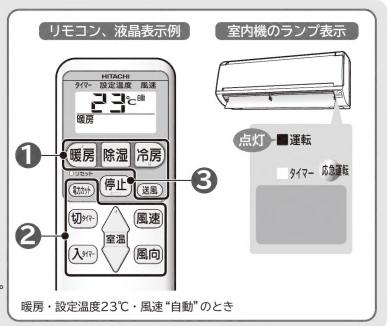

# 2 運転を開始したあとはお好みで設定が変えられます

●室温を変える

#### 設定温度を変えるときは




(押し続けると早送りになります。)

- ボタンを押すごとに、「ピッ」 と鳴り、1℃ずつ変わります。
- ●設定温度20℃では基準温度と して「ピピッ」と鳴ります。
- ●設定温度30℃では基準温度と して「ピピピッ」と鳴ります。
- ■風向の設定を変える → P.10、11
- ■風速の設定を変える → P.10
- ●「電力カット」運転に設定する → P.12
- ●タイマー予約を設定する → P.13

# 運転を開始すると 上下風向板が運転の種類に適した角度に自動的に開く 設定された温度になるよう に運転を制御 ※在室人数・お部屋の条件・外気温によっては、設定温度にならない場合があります。

# 3 運転を停止するときは

- (停止) ボタンを押す
- ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。
- ※「入タイマー」予約を設定している場合は、設定時間になると、 停止前と同じ内容の運転を開始 します。

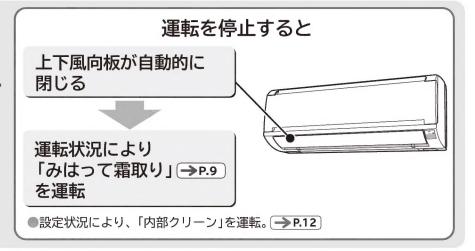

# 暖房(室温を上げる)冷房(室温を下げる)除湿(湿度を下げる)送風運転

1 運転したいボタン

(暖房 除湿 冷房 送風)を押す

(暖房運転の場合: 暖房)を押す

- ●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 表示します。
- 2 温度の調整は
  - ※「送風」運転では温度の 調整はできません。



3 いろいろな機能の設定は

→ P.10~13

4 運転の停止は停止を押す

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。



暖房・設定温度23℃・風速 "自動" のとき

ご注意

「送風」運転では室温の調整はできません。(冷房・暖房・除湿運転などは行いません。)

# 「暖房」運転のワンポイントアドバイス

「運転」ランプが「点灯⇔減光」して風が出ないことがあります。 このときは「予熱」、または「みはって霜取り」運転中です。 (故障ではありません。)

| 運転の種類         | 運転の内容  |
|---------------|--|
| 予熱運転          | ●室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の<br>2~3分間。   |
| みはって<br>霜取り運転 | <ul><li>●室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転です。</li><li>●運転中は室外機の熱交換器の温度と外気温から霜の付き<br/>具合を判断し、必要なときだけ行います。このとき暖房<br/>運転を一時停止します。(5~10分、最大でも22分)</li><li>●運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていると判断したら行います。</li></ul> |

- ●外気温「-10~21℃」でお使いください。-10℃未満や24℃以上では、 機械保護のため運転しないことがあります。
- ■風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わり、風を冷たく感じにくくなります。→ P.10

- ●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。
  「入タイマー」での運転をおすすめします。 → P.13
- ●外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- ●配管が長いと、暖房能力が低下します。
- ●「暖房」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖房」運転を 中断することがあります。

これは「みはって霜取り」運転を実施しているためです。(室内機の「運転」ランプが明るくなったり、暗くなったりを繰り返します。) このときに室温が若干下がることがありますが、「霜取り」運転終 了後に「暖房」運転を再開します。

# 「冷房」運転の ワンポイントアドバイス

- ●外気温「22~43℃」でお使いください。 22℃未満や43℃以上では、機械保護のため運転しないことが あります。
- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る、熱器具を使う)がありますと、設定温度に到達しないことがあります。
- ●配管が長いと、冷房能力が低下します。



# 「除湿」運転の ワンポイントアドバイス

- ●風速は"自動"と"▮ | | | | | " ▮ | | | | | "が選べます。
- ●室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転を行いません。
- ●除湿優先の運転となりますので、室温が設定温度に到達しない ことがあります。また、「除湿」運転でお部屋を暖めることはで きません。
- ●「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室 内ファンがときどき停止します。



# 風速設定機能

運転中の風速が変えられる機能です。

# 風速を変えるときは


■ 園速を押すごとに「ピッ」と鳴り、次のように風速が切り換わります。

- ●風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- ●「除湿」運転は風速"自動"・"▮।।|"・"▮।||"が選べます。
- ■「送風」運転は風速"ローー」"・"ローー」"・"ローー」"・" 急速"が 選べます。
- ●運転停止中に 風速 を押して、運転開始時の風速をあらかじめ設定することができます。風速の表示は運転しないと、約10秒後に消えます。

# 

# 「風速設定」のワンポイントアドバイス

●風速"自動"について



- ●風速" 🥍 "設定時は
  - 設定室温と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも 上げることがあります。
    - この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
  - ●「暖房」運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなったあとに静かな運転を行いたいときは、風速"自動"でご使用 になることをおすすめします。
  - 「冷房」運転時、風が強いため、運転開始時や室温条件によっては風が冷たく感じられないことがあります。
  - ●冷房・暖房能力を優先させるため、送風音が大きくなります。送風音が気になる場合は、風速を押して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。
- ●風速"▮□□□""▮□□□"設定時は、能力が低下します。
- ●風速"自動"以外に設定していても、室温条件によって風速が変化することがあります。

# 左右風向の設定

# 風向を変えるときは

# 運転を停止して、手で操作する

●右図のように、つまみを持って左右に風向を調節します。

運転を停止して、必ずファンが停止しているのを 確認してから行う

けがの原因になります。





# 上下風向設定機能

運転中の上下風向が変えられる機能です。 お買い上げ時は、自動的に設定された風向になっています。 通常、上下風向板操作は特に必要ありません。


※お手入れのとき以外は、必ずリモコンで操作してください。 手で動かすと、故障の原因となります。

## 風向を変えるときは

# 運転中に風向を押す

●上下風向板が上下スイングを開始します。

**上下スイング** 下図の範囲をスイングします。



・上下スイング中に運転を停止し、再び運転 した場合も上下スイングが継続されます。

.....

(風向)を押すと

●上下スイングが停止します。

「お好み」位置 お好みの位置で 風向 を押して 止めてください。

(上下スイング範囲内で設定できます。)



- 「お好み」位置にセットした状態で運転を停止し、 再び運転すると「お好み」位置にセットされます。
- ・設定温度に到達しないことがあります。

#### 「自動セット」位置に戻すときは

**風向**を押して上下スイングを止めて から運転を停止します。




停止前とは違う運転を行い、運転を 停止します。



お好みの運転を開始してください。

#### 「自動セット」位置

運転の種類に応じた風向 (お買い上げ時の風向)



・運転の種類を切り換えると、運転の種類に 応じた風向に自動的にセットされます。

## 「自動セット」位置に戻すときは





停止前とは違う運転を行い、運転を 停止します。



お好みの運転を開始してください。

# 「上下風向設定」のワンポイントアドバイス

●上下スイングを設定しても、次の場合は室内機の上下風向板はスイングしません。

| 運転の種類  | 上下スイングしないのは                       |
|--------|-----------------------------------|
| 暖房運転時  | ●「予熱」、「みはって霜取り」運転中<br>●設定温度になったとき |
| 除湿 運転時 | ●設定温度以下になったとき                     |

「冷房」・「除湿」運転中に、上下スイングまたは、上下風向板を 下向きにしたままで長時間運転しない

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、とき には露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- ●上下風向板を運転の種類に応じた風向から、お好みの位置に設定した場合、設定温度に到達 しないことがあります。
- ●「暖房」運転時の「予熱」「みはって霜取り」運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑 える制御を行います。



# 電力カット運転機能

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更します。 また、運転中の最大消費電力を抑えます。そのため、快適性が損なわれることがあります。

# 電力カット運転にするときは

## 運転中に(動が)を押す

- ●「ピッ」と鳴り、「電力カット」運転になります。
- ●運転中の最大電流と最大能力を制限します。
- ●「電力カット」運転は次のような内容となります。

| 運転の種類 | 電力カット運転内容  |  |
|-------|--|--|
| 暖房    | ●省エネ推奨温度(20℃)に設定温度を自動的に変更します。<br>●設定温度が20℃より低いときには設定温度は変わりません。 |  |
| 冷房除湿  | ●省エネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。<br>●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。 |  |

# 元の運転に戻すときは

再度(動か)を押す

- ●「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。
- ●設定温度は元に戻りません。お好みの温度に変更してください。



# 「電力カット運転」のワンポイントアドバイス



- ●低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制されません。
- ●エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない・暖まらないことがあります。
- ●「暖房」運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがあります。 また風速"自動"では弱い風が続くことがあります。
- ●お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあります。

## お知らせ

運転の種類の変更、設定温度の 変更を行うと、「電力カット」運 転は取り消されます。

リモコン、液晶表示例

HITACHI

9亿一 設定温度 風速 C 動

除湿

停止

冷房

送風

風速

風向

暖房

暖房

電力力ット

# 内部クリーン運転機能

- ●「内部クリーン」運転は、「暖房」運転・「送風」運転を行い、室内機のカビの発生を抑制します。
- ●予約をしますと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転します。

# 「内部クリーン」運転を予約するときは

## エアコン停止中に(停止)を3秒間押す

●「内部クリーン」運転が予約され、リモコンに クリーン が表示されます。

## 「内部クリーン」運転を解除するときは

## エアコン停止中に 停止 を3秒間押す

- ●リモコンの グリーン の表示が消えて、「内部クリーン」運転の予約が解除されます。
- ●「内部クリーン」運転を途中で停止するときは(停止)を押してください。

# 「内部クリーン」のワンポイントアドバイス

- ●「暖房」運転停止後には運転しません。
- ●外気温が高い場合は、「暖房」運転が「送風」運転になることがあります。
- ●「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。
- ●「内部クリーン」運転は以下の場合には行いません。
  - ●「冷房」・「除湿」運転の運転時間が約10分以内のとき。

  - ●「切タイマー」による運転停止のとき。●「入タイマー」予約があり、予約時間の2時間前になったとき。
- ●発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。

# リモコン、液晶表示例 HITACHI タイマー 設定温度 風速 冷房 除湿 冷房 暖房 停止 (動力外) 送風 (+The/T 室内機ランプ表示 運転中 タイマー 応急運転

# タイマー予約機能 ※設定時間は記憶されます。

リモコン、液晶表示例

から

暖房 除湿 冷房 (製助sh) (停止) (送風

「冷房0.5時間切タイマー」

風向

tJ]917-

をセットしたとき

室内機のランプ表示

タイマー 応急運転

設定した時間だけ運転を行ったあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれか を予約できます。(「切タイマー」・「入タイマー」は、同時に予約することはできません。)

# 切タイマー」予約のしかた

# 切タイマーボタンを押す

◎ 切ッᠬ ボタンを押すたびに、次のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)

#### → T!5 → 切タイマー取消し ◀

- ●「ピッ」と鳴り、「切タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「切タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転中(「暖房」・「冷房」・「除湿」・「送風」)に 切タマー を 押すと、押したときから「切タイマー」予約を行います。
- ●運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示 されている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は(→P.8)をご覧ください。
- ●「切タイマー」予約中に(停止)ボタンを押すと、「切タイマー」予約を取り消し、運転を停止します。

# 切タイマー」の取り消しかた

# (切タヤマ-) ボタンを 切 タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取り消します。

# 「スタイマー」予約のしかた

# (入タイマ-)ボタンを押す

♠ (入タイー) ボタンを押すたびに、次のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)

- ●「ピッ」と鳴り、「入タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「入タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は → P.8 をご覧ください。



# 「入タイマー」の取り消しかた

# (入タイマ-)ボタンを「入」タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取り消します。

# 「タイマー予約」のワンポイントアドバイス



- ●タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、入タイマー時間がきても、エアコンは動作しません 室内機の受信音と「タイマー」ランプで予約したことを確認してください。
- ●運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。
- ●時間が経過するごとに、表示されているタイマー時間も減っていきます。

# 応急運転機能・強制冷房運転

リモコンが故障などで使用できないときには、応急運転ができます。 また、強制冷房運転は故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用するもので、販売店で行う操作です。

# 応急運転を開始するには

エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

●室温・外気温から、そのときに適した運転を行います。

## 強制冷房運転を開始するには

#### 販売店で行う操作です。

エアコンの停止中に応急運転スイッチを5秒以上押す (タイマーランプが「2回点滅/2秒点灯」します。)


ご注意

●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態 で5分以上運転しない 故障の原因となります。

## 運転を停止するには

応急運転スイッチを押すか、リモコンで運転を 停止する

■リモコンが故障などで使用できないときには応急運転スイッチを押すとエアコンが停止します。

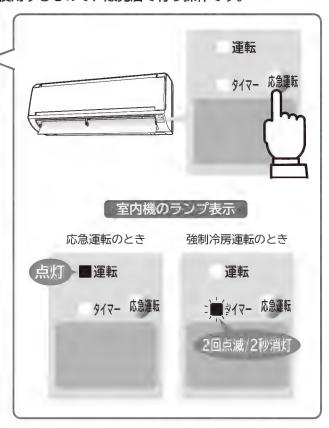

# お手入れ時のご注意

# ⚠ 警告

●室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 故障や感電・火災の原因となります。

## ご注意

- ■室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- ●室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

# 注意

●お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、 電源プラグを抜く

(またはブレーカーを "OFF" にする)

- ●本体に水をかけない感電の原因になります。
- ●不安定な台に乗ってお手入れをしない 転倒などによるけがの原因となります。
- ●お手入れ時には手袋を着用する 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けが をする原因となります。

# フロントパネル・上下風向板


汚れが気になったらお手入れしてください。

# 汚れは柔らかい布で、から拭きする

- ●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 → P.15
- ●上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

#### ご注意

- ●フロントパネル・上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。
- ●フロントパネル・上下風向板は柔らかい布で拭く かたい布で拭くと傷つくことがあります。

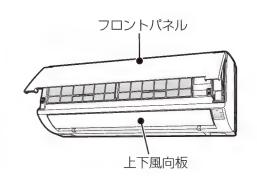


# フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。

# フロントパネルの開けかた


●フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、 "カチッ"と音がするまで引き上げる。

/ 水平より下向きの位置でフロントパネルが止まります。それ以上引き上げると、フロントパネルが破損するおそれがあります。



# フロントパネルの閉じかた

●フロントパネルを必ず両手で持って閉じたあと、 矢印部(2ヵ所)を押す。

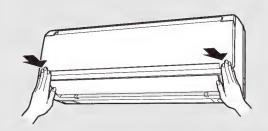


#### ご注意

- ■エアコン運転中にフロントパネルを開けない運転を停止してから開けてください。
- ●フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは両手で行う フロントパネルが落下し、けがをする原因となります。

●フロントパネルを開けたままにしない フロントパネルが落下するおそれが あります。


# フロントパネルの取り外しかた

- 1 フロントパネルを開ける
- 2 フロントパネルを室内機から取り外す
  - 1 フロントパネルの右側を内側に押して フロントパネルをたわませて右側の アーム軸を外します。
  - 2 フロントパネルを右側にずらして左側 のアーム軸を外します。

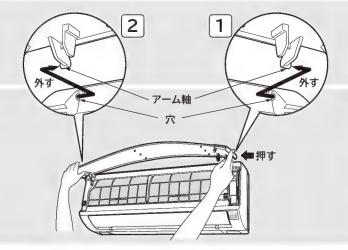

# フロントパネルの取り付けかた

- 1 フロントパネルを室内機に取り付ける
  - 1 フロントパネルの左側のアーム軸を本体の穴に差し込みます。
  - 2 フロントパネルの右側を内側に押して フロントパネルをたわませて右側の アーム軸を本体の穴に差し込みます。

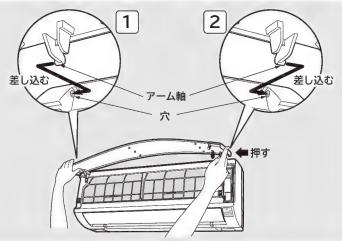

② フロントパネルをしっかり閉じる



●フロントパネルを確実に取り付ける フロントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

# エアフィルター

約2週間に1回は、エアフィルターのお掃除を。電気代の節約になります。

## 準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)





- **①** フロントパネルを開ける →P.15
- ② エアフィルターを取り外す
  - ■取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを 外します。
- 3 掃除機などでホコリを取る
  - ●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて陰干しで完全に乾かします。


## ご注意

- エアフィルターを強く押したり、たわしや ブラシは使わない
- ●お手入れにはスポンジ等を使い、強い力 を加えないでください。エアフィルター が破れることがあります。
- エアフィルターを直射日光にあてない
- ●エアフィルターを直射日光に当てると 劣化し、破れることがあります。
- 4 エアフィルターを元どおり取り付ける
  - ●エアフィルターは⑩表示のある方を手前にしてガイドの上に乗せて挿入した後、ツメを差し込んでください。 (左右で形状が異なります。)
- フロントパネルを閉じる → P.15
- 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)



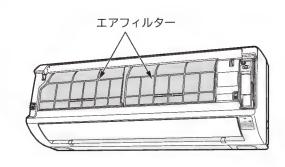

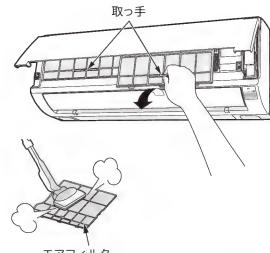

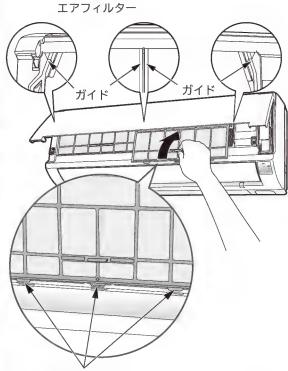

ツメを差し込む

# 注意

- ●エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する
- ●エアフィルターを外したまま運転しない

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

# 長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは

次の手順でお手入れしてください。

- **1** 送風を押し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かす
  - ●内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。
- ② 運転を停止し、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを"OFF"にする)
- 3 リモコンの乾電池を取り出す



# リモコンの点検

- ●リモコンを壁に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの操作ができる か確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正常です。\_\_\_\_
- リモコンの取り付け位置をエアコンの「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。 → P.7
- ●新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

## 点検方法

#### AMラジオでの点検

●リモコンを操作したとき 雑音(ビービー音)が入れば 正常です。



#### カメラ付き携帯電話での点検

- **1** リモコンの送信部が映るように セットしてください。
- 2 リモコンを操作したとき モニターに送信部が発光すれば 正常です。



#### デジタルカメラでの点検

- **1** リモコンの送信部が映るように セットしてください。
- 2 リモコンを操作したとき モニターに送信部が発光すれば 正常です。



# 定期点検

半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


#### コンセント

- ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?
- ●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。
- ●コンセントに、がたつきがありませんか?



#### アース線

●アースが確実に行われていますか?



#### 据付台

●据え付けが不安定に なっていませんか?



# ≜警告

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認 し、がたつきやホコリがたまらないように刃の 根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完 全な場合は感電や火災の原因になります。

コンセントに、がたつきがある場合は、お買い上げ の販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

# ∧ 警告

アース(接地)が正しく接続されているかを 確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。

# ∧ 警告

据付台が極端に錆びている、あるいは室外 機が傾いたりしていないかを確認する 室外機が倒れたり、落下したりして、けが などの原因になります。

# 点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

●通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。

●点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 注意


#### 通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。

# 注意

#### 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

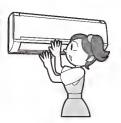

# 据え付けについて


# ⚠ 警告

- ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース(接地)を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

#### 据付場所

- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ■調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、 電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- ●室内機(吹き出し口)は火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。

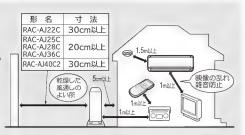

# 注意

- ●室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない

引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。

●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

#### アースについて

# ⚠警告

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。 アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静 電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果 もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●次のような場所にアース線を接続しない

①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。

②避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。

③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。

また、金属管では電蝕のおそれがあります。

# 注意

●漏電遮断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使い ください。

## 騒音にもご配慮を

- ◎据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ■室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ■室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- ●エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 積雪のときは


●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。 積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



# 故障かな? と思われたときは

# ランプ点滅について

| ランプ表示 | 状態                   | お知らせ内容および対応   |
|-------|----------------------|---|
| 運運転   | 点灯⇔減光<br>(2秒点灯/1秒減光) | 「暖房」運転時の「予熱」、また<br>は室外機「霜取り」(みはって<br>霜取り)運転中です。<br>(故障ではありません。) → P.9       |
| 運転    | 2回点滅/2秒消灯            | 強制冷房運転中です。(販売店<br>で行う操作です。)[→P.14]  |
|       | 点滅                   | 室内機または室外機に異常が<br>発生しています。<br>お買い上げの販売店にご連絡<br>ください。アフターサービス<br>については → P.21 |



# 運転を停止したのに ランプが点灯している

| ランプ表示       | 状態                   | お知らせ内容および対応                                |
|-------------|----------------------|--|
| 運転 タイマー     | 点灯⇔減光<br>(2秒点灯/1秒減光) | 「みはって霜取り」運転を<br>行っています。( <b>→P.9</b> )     |
| ■運転<br>タイマー | 点灯                   | 「内部クリーン」運転を行って<br>います。 <mark>→ P.12</mark> |
| 運転■タイマー     | 点灯                   | 「入タイマー」予約中になって<br>います。 → P.13              |

# 音について

エアコンの運転中には、さまざまな音がします。

| 次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。 |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 運転内容                              |   | 発生する音  |  |  |
| 電源投入時                             |   | カタカタ 電磁弁の動作音   |  |  |
| 運転開始時など                           |   | バサバサ 室内機ファンの回転数が変わる音   |  |  |
| 運転中                               |   | シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュ 冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 キシキシ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音 運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 風速が "■■■"に設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあります。 気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 → P.10 |  |  |
| その他                               | > | 換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を吹き上げる音です。<br>ポコポコ 対応部品(別売り)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。<br>なお、対応部品は夏期冷房開始時期に点検・清掃が必要です。  |  |  |

# 運転について

| こんなときは |  |
|--------|--|
|        |  |

## 運転しない

# よく冷えない・よく暖まらない

にならない

室温がリモコンの設定温度

## ここを確認してください

- ●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- ●付属のリモコン以外のリモコンで操作していませんか。
- ●運転の種類を変えていませんか。 → P.8
- 「室温」の設定は適正になっていますか。
- ●室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。
- ●風速が"■ | | | | "や"■■ | | | "になっていませんか。 → P.10
- ■エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。→P.16
- ●上下風向板は運転に合った位置になっていますか。 → P.11
- ●「送風」運転をしていませんか。 → P.9
- ●「電力カット運転」機能を使用していませんか。 → P.12

●在室人数や室内・室外の条件によっては、実際の室温がリモコンの設定温度にならない場合があります。

## リモコンについて

#### こんなときは

#### 液晶表示が消えている

送信しない

リモコンの表示内容と運転 内容が合っていない

#### ここを確認してください

- ●運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。 ボタンを押すと再表示します。
- リモコンの乾電池の消耗や、 → 戸.6、7
- ●リモコンの点検方法にしたがって、送信できるかを確認してください。 → P.17
- ●リモコンを壁に取り付けた状態で操作していませんか。 → P.7
- ●ホームオートメーションやH-LINKなどリモコン以外で操作を行いますと、リモコン (ワイヤードリモコン含む)の表示と実際の運転が異なる場合があります。

#### 風向について

#### こんなときは

暖房運転開始時や 運転中に上下風向板の 向きが変わる・調整が できない → P.11

#### ここを確認してください

- ●運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向板が水平になります。(約3分間)
- ●「みはって霜取り」運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、上下風向板が上向きになり、風が止 まります。
- ●室温が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい 風が出るのを防ぐため、ごく弱い風になり、上下風向板をスイングしている場合は、スイングが 止まります。

## においについて

#### こんなときは

においがする

#### においの元は

- ●においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や化粧 品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。
- ●壁やじゅうたん・家具・衣類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。 エアコンのお手入れをおすすめします。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店にご相談 ください。

## 室内機から霧が出る

#### こんなときは

霧が出る

#### ここを確認してください

■室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。

# 運転を「停止」しても室外機のファンが回っている

#### こんなときは

運転を「停止」しても室外機 のファンが回っている

#### ここを確認してください

●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10~60秒間回り続けます。

## 室外機から水が出る、湯気が立つ

#### こんなときは

## ここを確認してください

●室外機の「霜取り」運転で溶けた水が蒸発するためです。

湯気が立つ

水が出る

- ●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結して しまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- ●公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてくださ L10
- ●冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

# 排水ホースから赤い水が出る

## こんなときは

排水ホースから赤い 水が出る

#### ここを確認してください

- ●赤い水は、一般的に水中や土壌などにいる特定の菌が、適度な温度・湿度・養分により 排水口付近で繁殖したものです。
  - エアコン内部から排出されたものではありません。
- ※変色する水の色は、菌の種類や温度・湿度などの環境の違いにより異なります。


# こんなときは、すぐ販売店へ

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを"OFF"にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

# こんなときは

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ■室内機表示部の「タイマー」ランプが 点滅している。



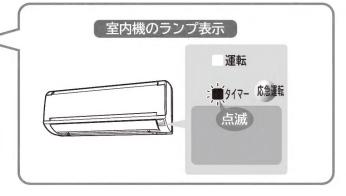

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書 をよくお読みください。

## 再据付工事のお申し込みは

●販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を 依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が 遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいた します。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など 詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間

■エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

## 転居されるときは

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていた だきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または「お客様ご相談窓口」(エコーセンター・お客様 相談センター)(→P.22)にお問い合わせください。

# 修理を依頼されるときは(出張修理)

- ●19、20ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF"にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡していただきたい内容アフターサービスをお申しつけいただくときは、下記のことをお知らせください。

| RAS-AJ22C形 RAS-AJ36C形<br>RAS-AJ25C形 RAS-AJ40C2形<br>RAS-AJ28C形 |
|---|
| 形 名 リモコン形名 (電池ケースふたと電池) を外してください。 RAR-4Z3                     |
| お買い上げ日 年 月 日  |
| 故障状況 できるだけ具体的に  |
| で 住 所 付近の目印等も併せてお知らせください。                                     |
| お名前   |
| 電話番号 ( ) -  |
| 訪問希望日   |

※形名は保証書にも記載されています。

- ●保証期間中は
- 修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた だきます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- ●修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術

診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費・一般管理費などが含まれます。

部 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 代 部材などを含む場合もあります。

□ 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 □ 別途、駐車料金をいただく場合があります。

# お客様ご相談窓口

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### エコーセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土) 9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

#### お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- ●上記窓口の内容は予告なく変更させていただく場合があります。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意 喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示 を室内機の銘板に行っています。

【製造年】(室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

#### 設計上の標準使用期間とは、

- ※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年 劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが できる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

| 宗华 使用余的 | +11549   |                         |
|---------|----------|-------------------------|
|         | 電源電圧     | 製品の定格電圧による              |
|         | 周波数      | 50/60Hz                 |
|         | 冷房室内温度   | 27 ℃(乾球温度)              |
|         | 冷房室内湿度   | 47%(湿球温度19℃)            |
|         | 冷房室外温度   | 35 ℃(乾球温度)              |
| 環境条件    | 冷房室外湿度   | 40%(湿球温度24℃)            |
|         | 暖房室内温度   | 20 ℃(乾球温度)              |
|         | 暖房室内湿度   | 59%(湿球温度15℃)            |
|         | 暖房室外温度   | 7 ℃(乾球温度)               |
|         | 暖房室外湿度   | 87%(湿球温度6 ℃)            |
|         | 設置条件     | 製品の据付説明書による標準設置         |
| 負荷条件    | 住宅       | 木造平屋,南向き和室,居間           |
|         | 部屋の広さ    | 製品能力に見合った広さの部屋(畳数)      |
|         | 1年間の使用日数 | 東京モデル                   |
|         |          | 冷房6月2日から9月21日までの112日間   |
|         |          | 暖房10月28日から4月14日までの169日間 |
| 想定時間    | 1日の使用時間  | 冷房 9時間/日                |
|         |          | 暖房 7時間/日                |
|         | 1年間の使用時間 | 冷房: 1,008時間/年           |
|         |          | 暖房: 1,183時間/年           |

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

## 日立長期使用家電品相談窓口

# TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金) 土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●上記窓口の内容は予告なく変更させていただく場合があります。

このルームエアコンは日本国内家庭用です。 電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

|       | 項目         | 電   | 定     |               |                 | 暖    | 房    |         |           |               |                      | 冷    | 房    |         |        | 通           | 区             | b    | ┡形寸シ      | ±    | 製    |
|-------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|------|------|---------|-----------|---------------|----------------------|------|------|---------|--------|-------------|---------------|------|-----------|------|------|
|       |            |     | 14    | 定             | 定               | 運    | 運    | 暖房0     |           | 定             | 定                    | 運    | 運    | 冷房0     | り目安    | 通<br>年<br>工 |               | ,    | י ה פוניו | Д    |      |
|       |            |     | 格周    | 格             | 格消              | 転    | 転    | 木造南向き和室 | 鉄筋アパー     | 格             | 格消                   | 転    | 転    | 木造南     | 鉄筋アパー  | ネルギ-        | 分             | 高    |           | 奥    | 品    |
|       |            |     | 波     | 能             | 費電              | 電    |      | 向き和     | -   南向き洋室 | 能             | 費電                   | 電    |      | 木造南向き和室 | ト南向き洋室 | -消費効率       | /3            |      | 幅         |      | 質    |
| w/ 60 |            | 源   | 数     | カ             | カ               | 流    | 音    |         |           | カ             | カ                    | 流    | 音    |         |        |             | _             | さ    |           | 行    | 量    |
| 形名    |            | (V) | (Hz)  | (kW)          | (W)             | (A)  | (dB) | (m²)    | (m²)      | (kW)          | (W)                  | (A)  | (dB) | (m)     | (m²)   | (APF)       | 名             | (mm) | (mm)      | (mm) | (kg) |
| 室内機   | RAS-AJ22C  | 単相  | 50/60 | 2.2           | 440<br>(170~)   | 5.2  | 45   | 8       | 10        | (0.3~)        | 570<br>(235~)<br>850 | 67   | 45   | 10      | 15     | 5.8         | Α             | 280  | 780       | 210  | 7.5  |
| 室外機   | RAC-AJ22C  | 100 | 30/00 | 3.9           | 1,075           | 5.2  | 45   | 0       | 10        | 2.8           | 850                  | 6.7  | 45   | 10      | 15     | 5.6         | $\overline{}$ | 530  | 658       | 275  | 22   |
| 室内機   | RAS-AJ25C  | 単相  | 50/60 | 2.8           | 600<br>/165~\   | 7.0  | 47   | 10      | 13        | 2.5           | 610<br>/205~\        | 6.9  | 46   | 11      | 17     | 5.8         | Α             | 280  | 780       | 210  | 8.5  |
| 室外機   | RAC-AJ25C  | 100 | 30/60 | 4.1           | 1,265           | 7.0  | 45   | 10      | 13        | (3.1)         | 1,080                | 0.9  | 47   | 1 1     | 1 /    | 5.0         | А             | 570  | 750       | 288  | 29   |
| 室内機   | RAS-AJ28C  | 単相  | 50/60 | 3.6           | 840<br>/165~\   | 9.3  | 47   | 13      | 16        | 2.8           | 740<br>/205~\        | 8.2  | 48   | 13      | 19     | 5.8         | Α             | 280  | 780       | 210  | 8.5  |
| 室外機   | RAC-AJ28C  | 100 | 30/60 | 4.6           | (1,485)         | 9.5  | 47   | 13      | 10        | (3.3)         | 1,250                | 0.2  | 47   | 13      | 19     | 5.0         | А             | 570  | 750       | 288  | 29   |
| 室内機   | RAS-AJ36C  | 単相  | 50/60 | 4.2<br>(0.2~) | 1,150<br>/165~  | 12.8 | 47   | 15      | 19        | 3.6           | 1,330<br>/205~\      | 14.8 | 48   | 16      | 25     | 4.0         |               | 280  | 780       | 210  | 8.5  |
| 室外機   | RAC-AJ36C  | 100 | 30/60 | (4.7)         | 1,485           | 12.0 | 47   | 15      | 19        | (0.3~)<br>3.7 | 1,350                | 14.0 | 47   | 10      | 25     | 4.9         |               | 570  | 750       | 288  | 29   |
| 室内機   | RAS-AJ40C2 | 単相  |       | 5.0<br>(0.6~) | 1,450           | 8.1  | 47   | 18      | 23        | 4.0<br>(0.5~) | 1,450<br>/190~\      | 8.1  | 47   | 18      | 28     | 4.9         |               | 280  | 780       | 210  | 8.0  |
| 室外機   | RAC-AJ40C2 | 200 | 50/60 | 7.3           | (195~)<br>2,545 | 0.1  | 50   | 10      | 23        | 4.2           | 1,550                | 0.1  | 49   | 10      | 20     | 4.9         |               | 600  | 792       | 299  | 37   |

- ●この仕様表は、JIS C9612:2005(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように 設定し、設定風速を"🎺"で運転したときの値です。
- ●運転停止中の消費電力は、電源が単相100Vの場合約0.7W、単相200Vの場合約1.0Wです。
- ●( )内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

- ●価格は2013年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- ●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

| 部品名    | アレルオフフィルター(枠付)   | アレルオフフィルター   | かんたんリモコン  |  |  |  |
|--------|--|--|---|--|--|--|
| 形 名    | SP-VCF11W  | SP-VCF11   | SP-RC2  |  |  |  |
| 備考     | <ul><li>●初回用(フィルター枠同梱)</li><li>●1セットで約10年ご使用になれます。</li><li>(2枚で1セット)</li></ul> | <ul><li>●2回目以降用(フィルターのみ)</li><li>●1セットで約10年ご使用になれます。</li><li>(2枚で1セット)</li></ul> | <ul><li>●ふだんよく使うボタンだけを集めた<br/>シンプルで使いやすいリモコンです。</li></ul> |  |  |  |
| 希望小売価格 | 2,415円 税込  | 2,100円[稅込]   | 4,200円 概込   |  |  |  |

# 別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける

## 空清フィルターの取り付けかた

準備 | 運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)



フロントパネルを開ける (→P.15)



エアフィルターを取り外す (→P.16)

空清フィルターをフィルター枠に取り付ける

フィルター枠をエアフィルターの裏側に取り付ける

形名:SP-VCF11W (2回目以降はSP-VCF11)





- エアフィルターを元どおり取り付ける → P.16
- フロントパネルを閉じる → P.15
- 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)




# 空清フィルターのお手入れのしかた

2年に一度を目安に確認していただき、汚れが気になるときはお手入れしてください。 空清フィルターを取り外し、水洗いしてください。

- ●汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。
- ●空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

# よくあるご質問

## こんなときは故障ではありません。



#### 運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●「暖房」運転開始時の「予熱」運転中 → P.9
- ●「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中(みはって霜取り運転中) → P.9

#### 勝手に運転する

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。

- ●「暖房」運転停止後の「霜取り」運転(みはって霜取り運転) → P.9
- ●「内部クリーン」運転 → P.12
- 「入タイマー」予約による運転 → P.13

りの

うませんか?のような症状

は

#### 運転中に勝手に停止する

次の機能が働くと自動的に運転を停止します。

●「切タイマー」による運転停止 (→ P.13)

#### 室外機から水や湯気が出る

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。冷房のときは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。



#### **長年ご使用のエアコンの点検を!** ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

# 愛情点検



●電源コードやプラグが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

# ご使用中止

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラ グを抜いて(またはブレーカー を"OFF"にして)必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

#### 廃棄時にご注意願います

■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運 搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品 を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められて います。

#### お客様メモ

■購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

| ご購入年月 | B |   | 年 | 月 | 日 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 購入    | 店 |   |   |   |   |
| 電話番   | 号 | ( |   | ) |   |



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

#### 【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていた だければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

# ◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12